
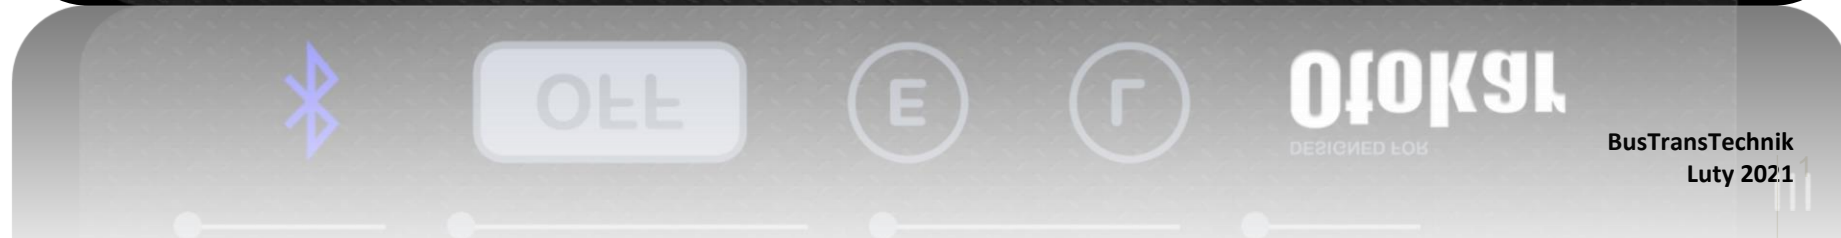


Instrukcja obsługi Panelu Instruktora

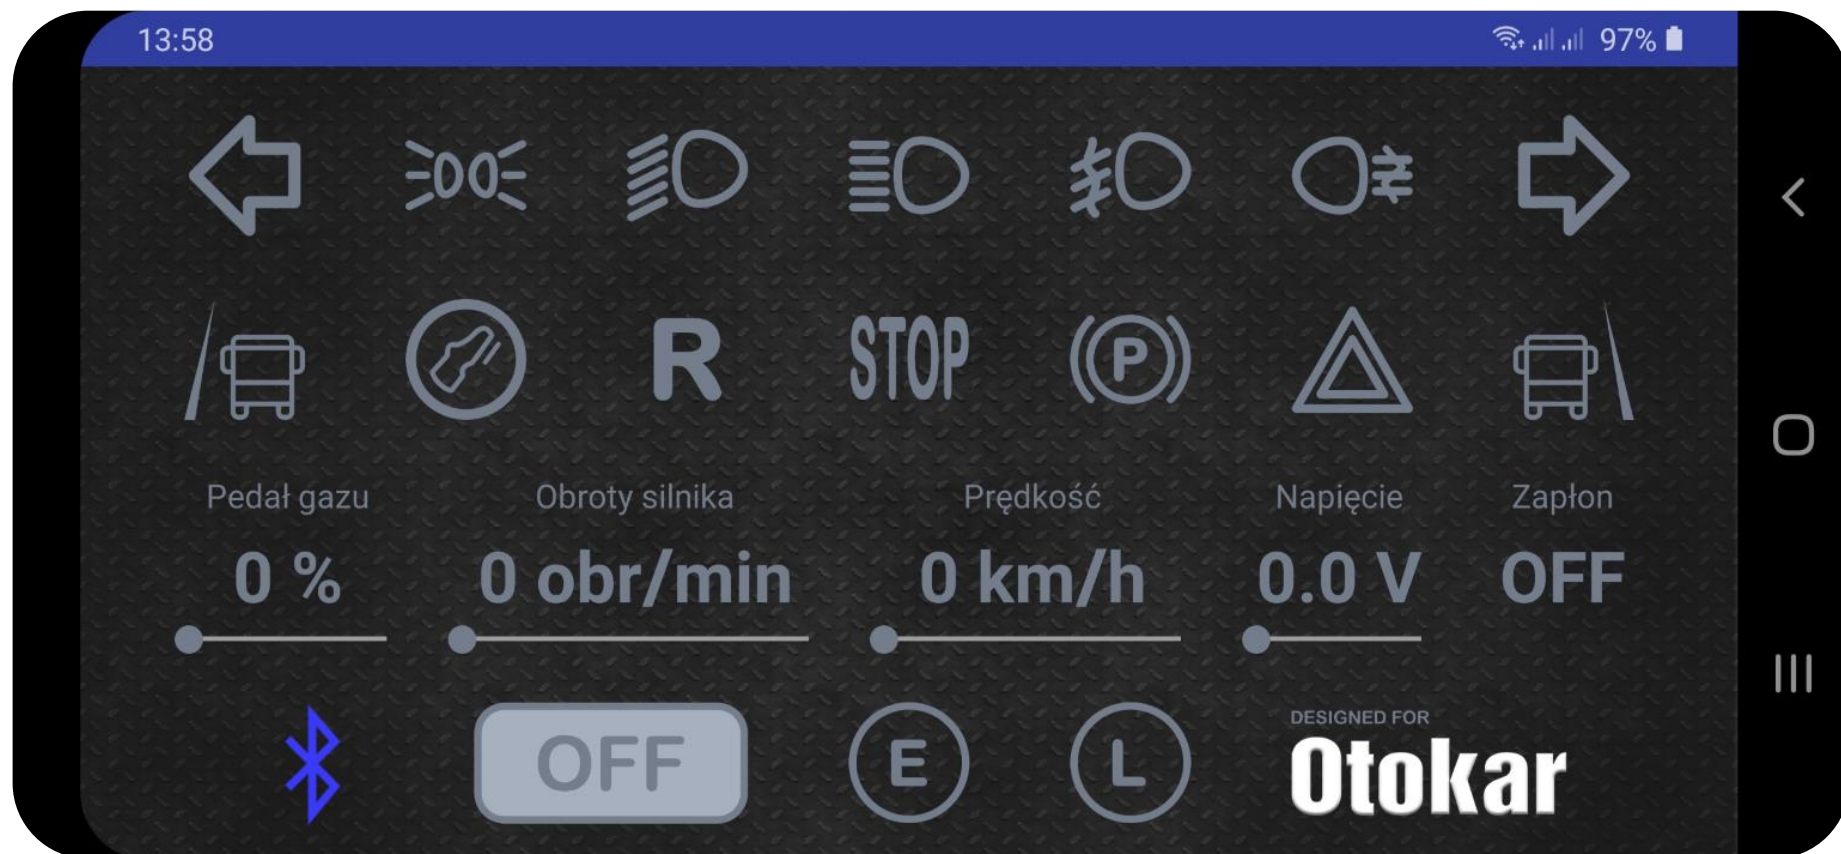


4 kroki korzystania

Otokar


Pobranie
ze strony www

1

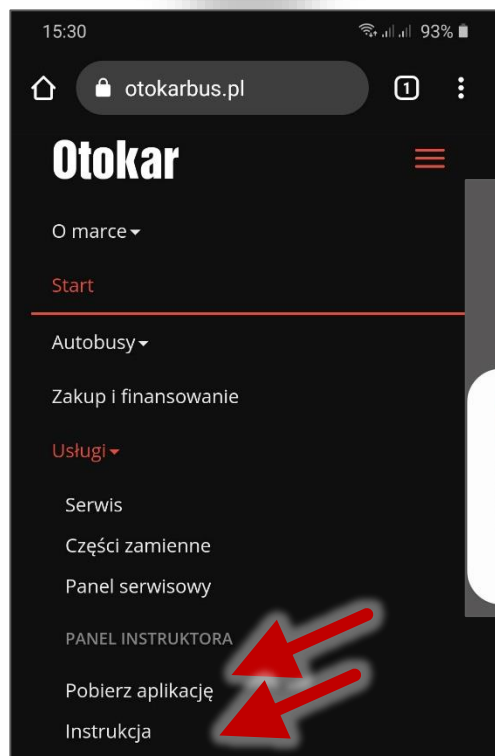


Instalacja
aplikacji

2

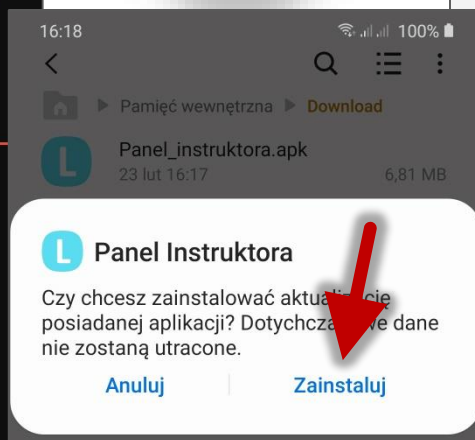


Połączenie
z pojazdem

3

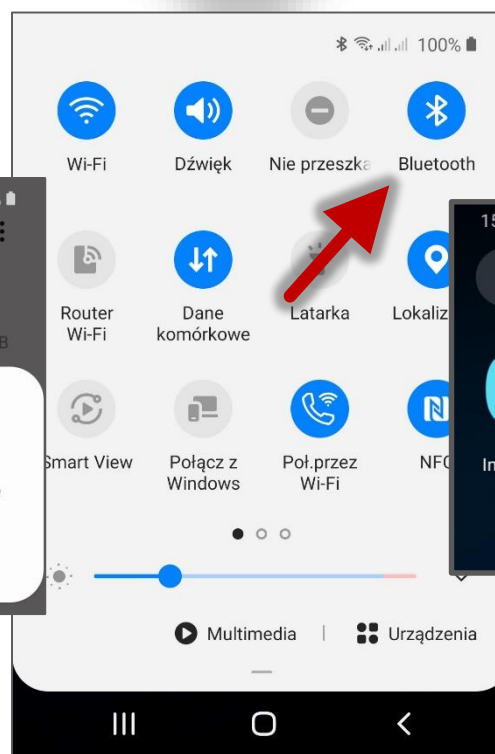


Uruchomienie
i używanie

4

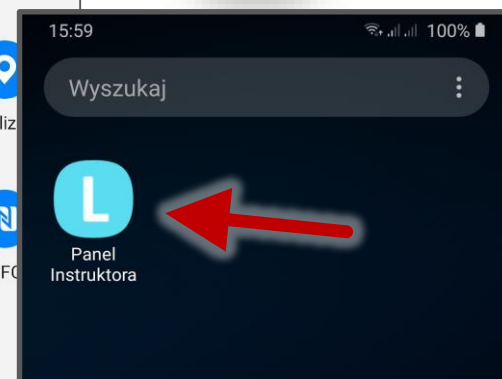

Pobranie ze strony www

Otokar

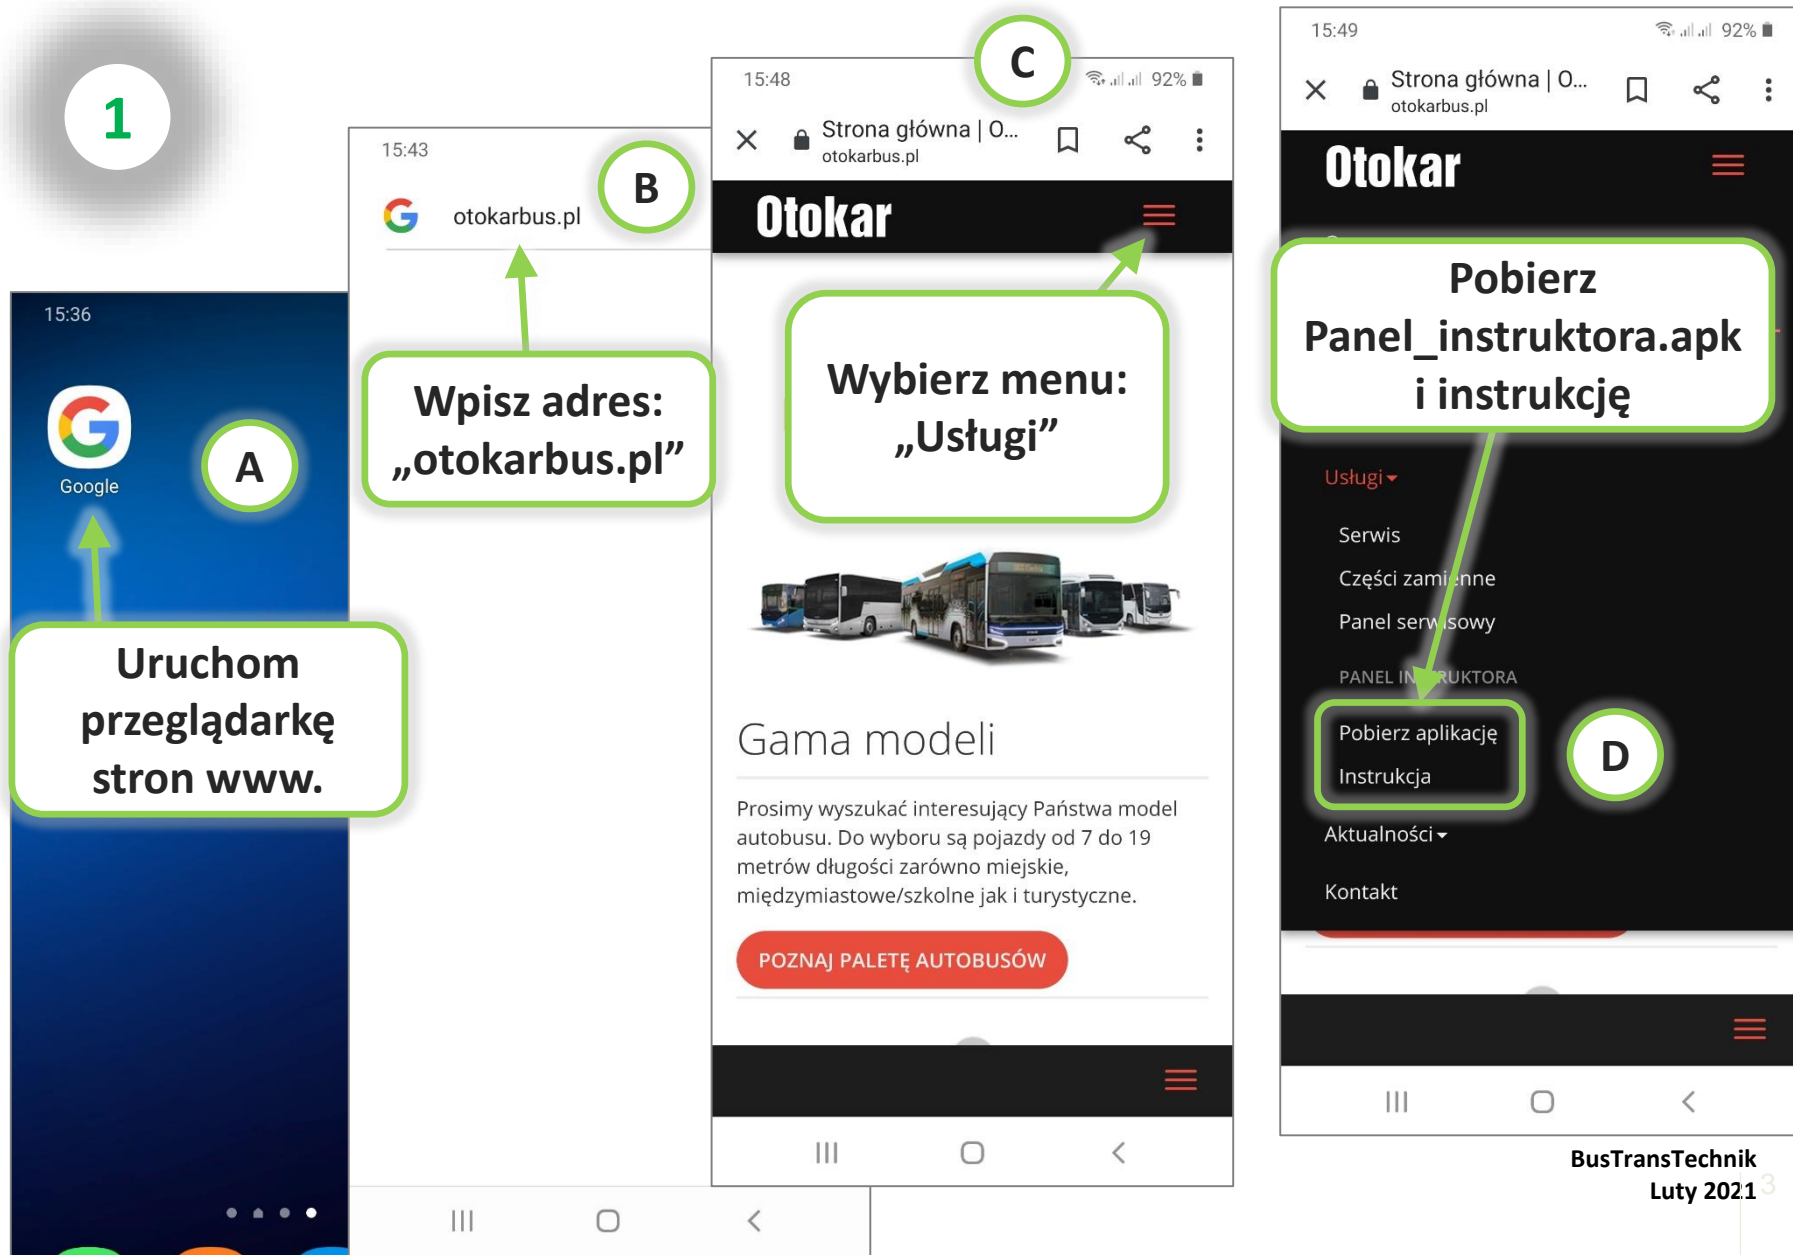

2

B

**Potwierdź.
Plik jest
zaufany.**

Anuluj

OK

Uruchom instalatora.

**Znajdziesz
go również
w katalogu
„Pobrane”.**

POZNAJ PALETĘ AUTOBUSÓW

A

 Panel_instruktora.apk. [Otwórz](#)

**Zezwól na
źródło.**

Zezwalaj z tego źródła

D

Zezwalaj z tego źródła

Panel Instruktora

Czy zainstalować tę aplikację?

Anuluj

E

Zainstaluj

Zmień ustawienia o ile to konieczne.



Chrome

Ze względów bezpieczeństwa na Twoim telefonie nie można instalować nieznanych aplikacji z tego źródła.

Anuluj


Ustawienia

C

Zainstaluj.



Instalacja aplikacji

2

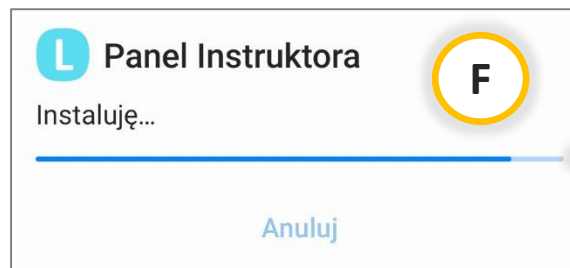

Instalacja trwa.

Uruchom aplikację.

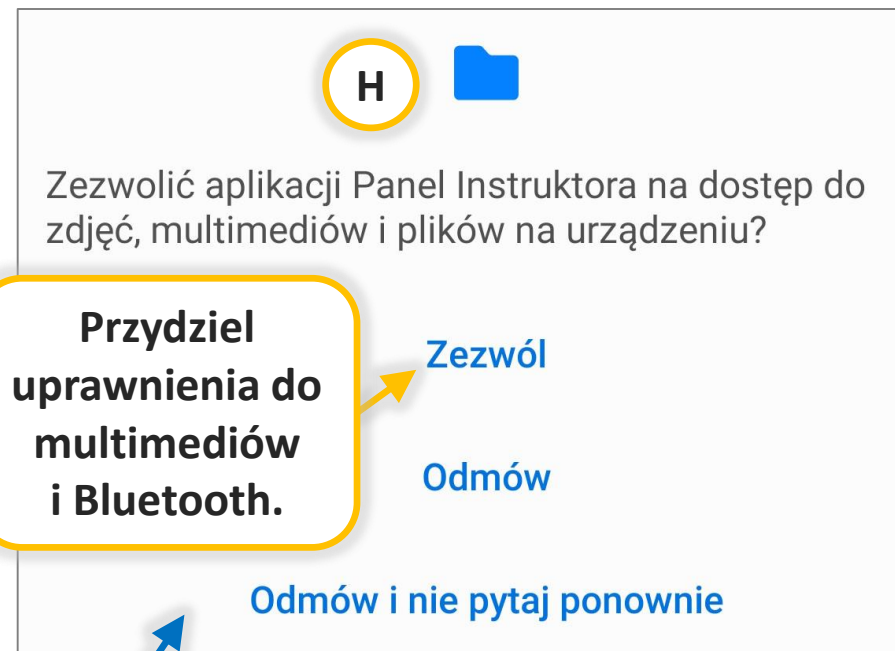
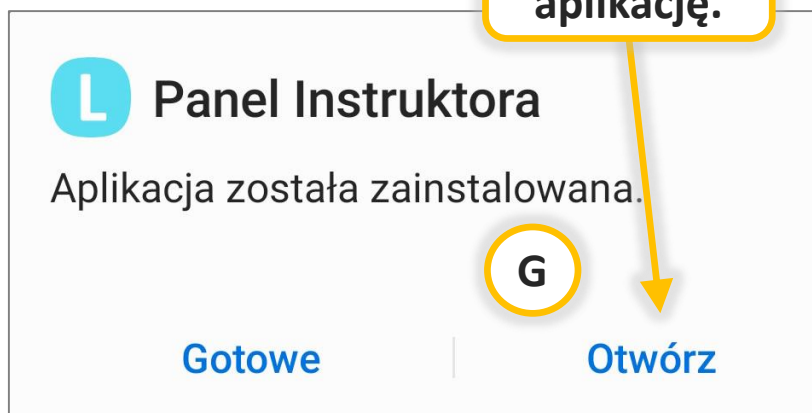


Multimedia udostępniają wibracje dla funkcji LDW.
Komunikacja z pojazdem odbywa się z użyciem Bluetooth.


Połączenie z pojazdem

Otokar

3

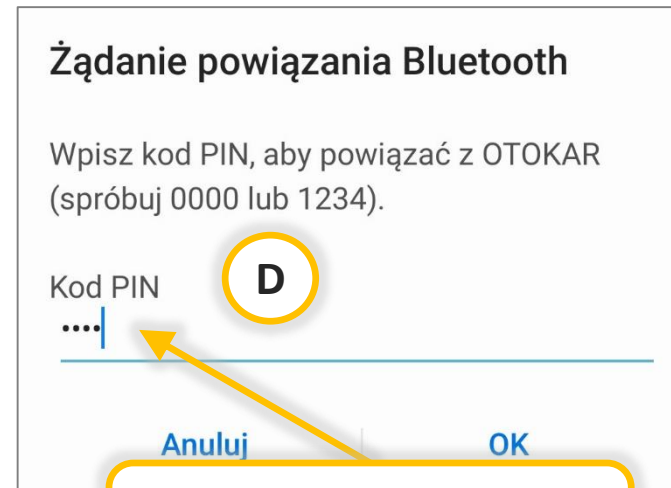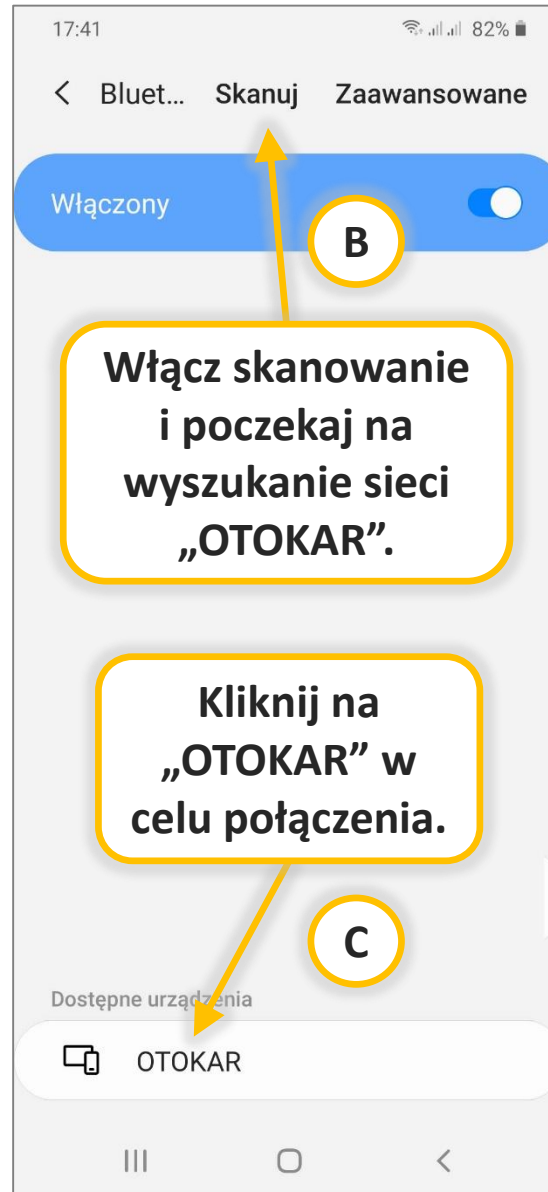

Wprowadź pin „1234” i kliknij „OK”.

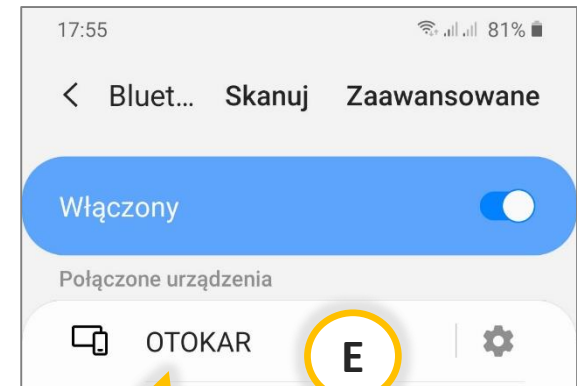


Poprawnie połączone.

Uruchomienie aplikacji


Otokar

4

Włącz zapłon i skorzystaj z ikony „L” aplikacji.

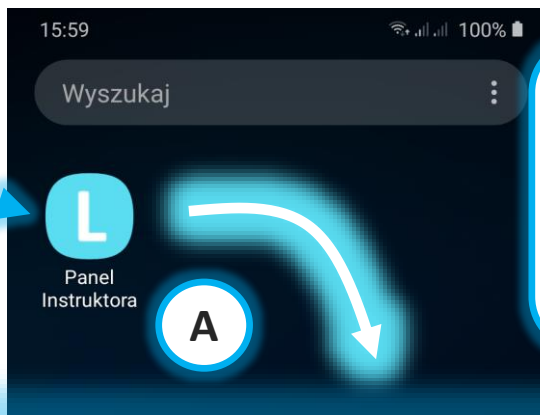

Użyj przycisku „Cofnij” w celu zakończenia. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zamknięcie połączenia z pojazdem.

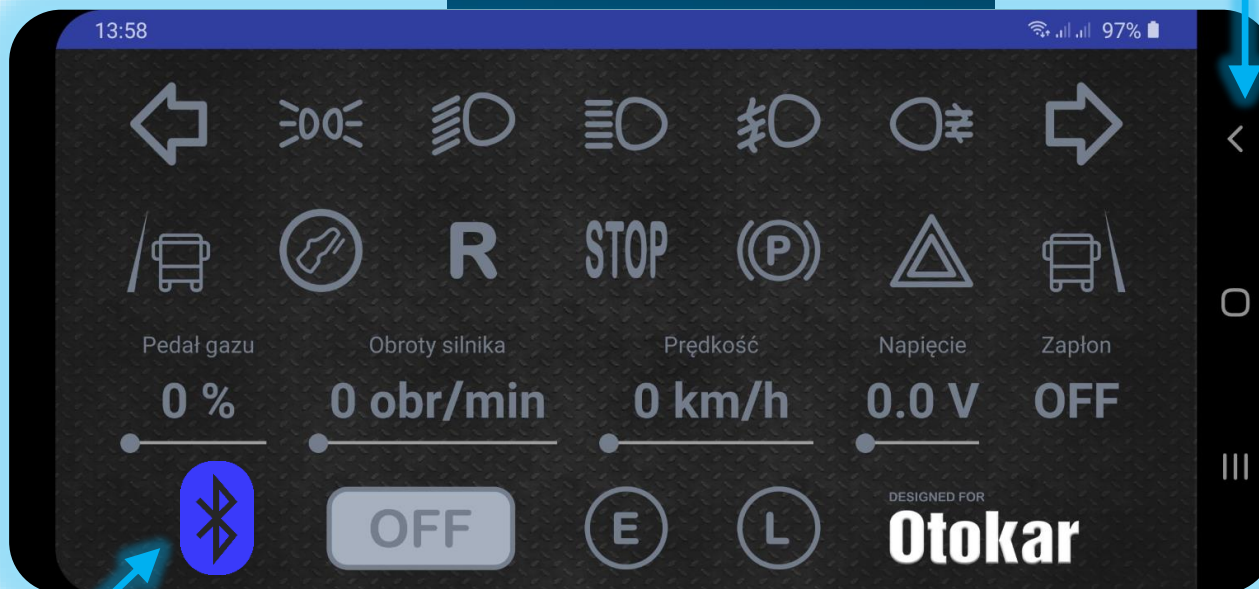

B


C

Ikona  i sygnał dźwiękowy potwierdzą podłączenie do pojazdu.

Korzystanie z aplikacji

Otokar


4

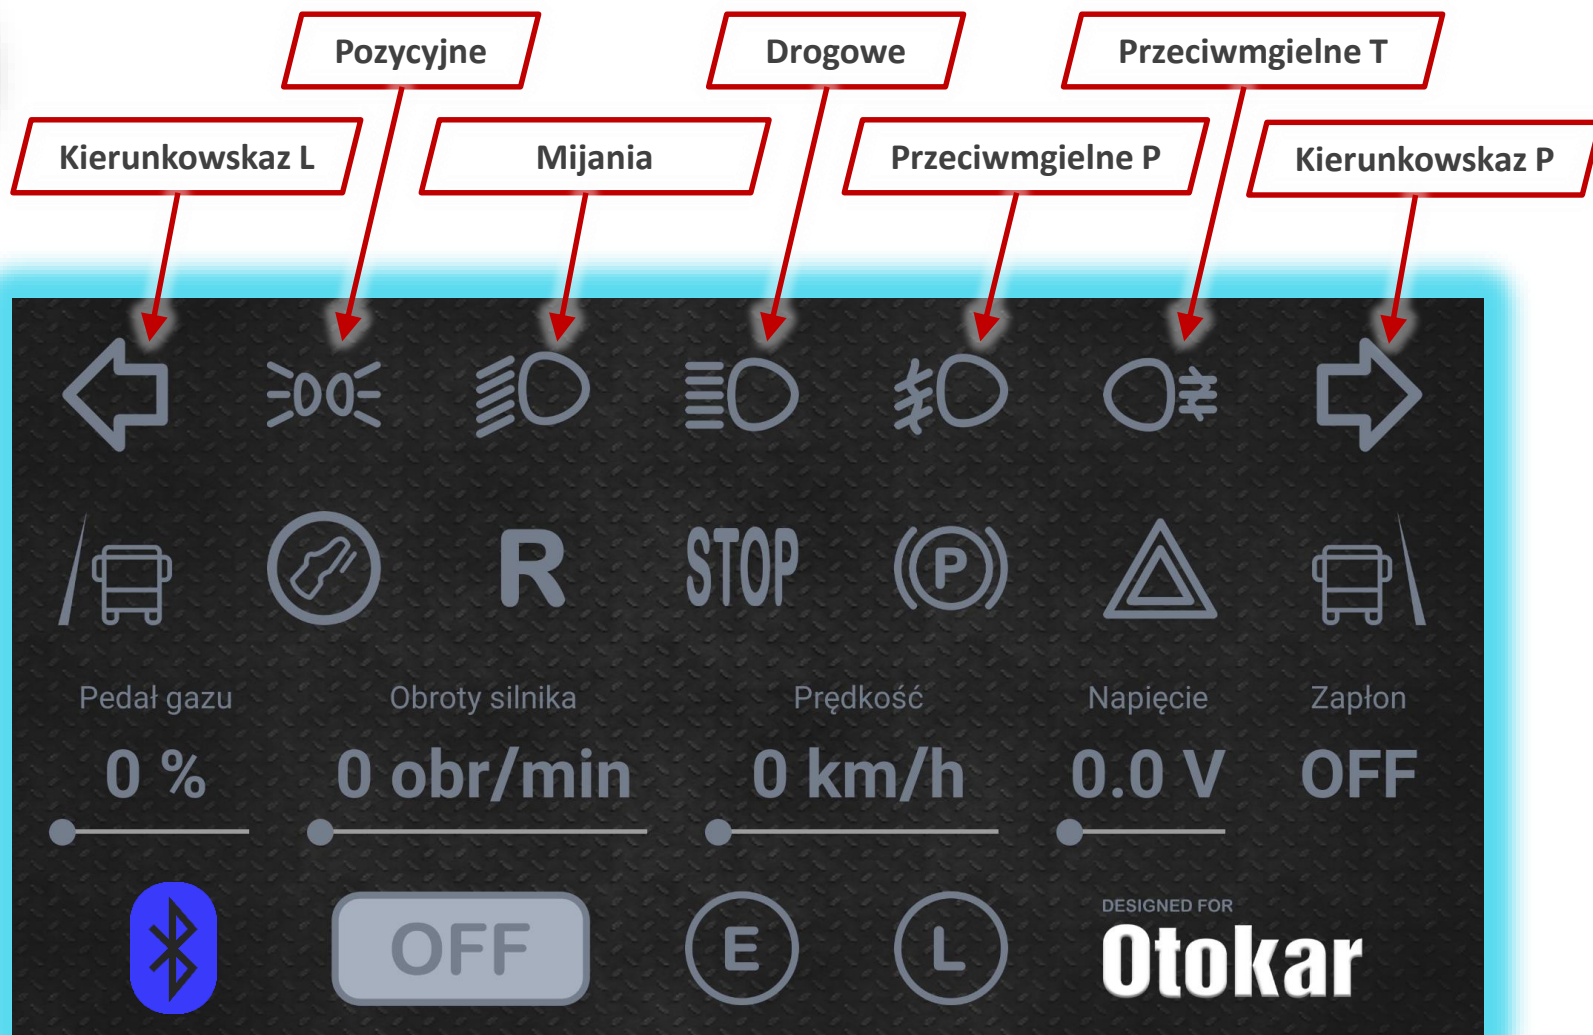

Korzystanie z aplikacji

Otokar

4

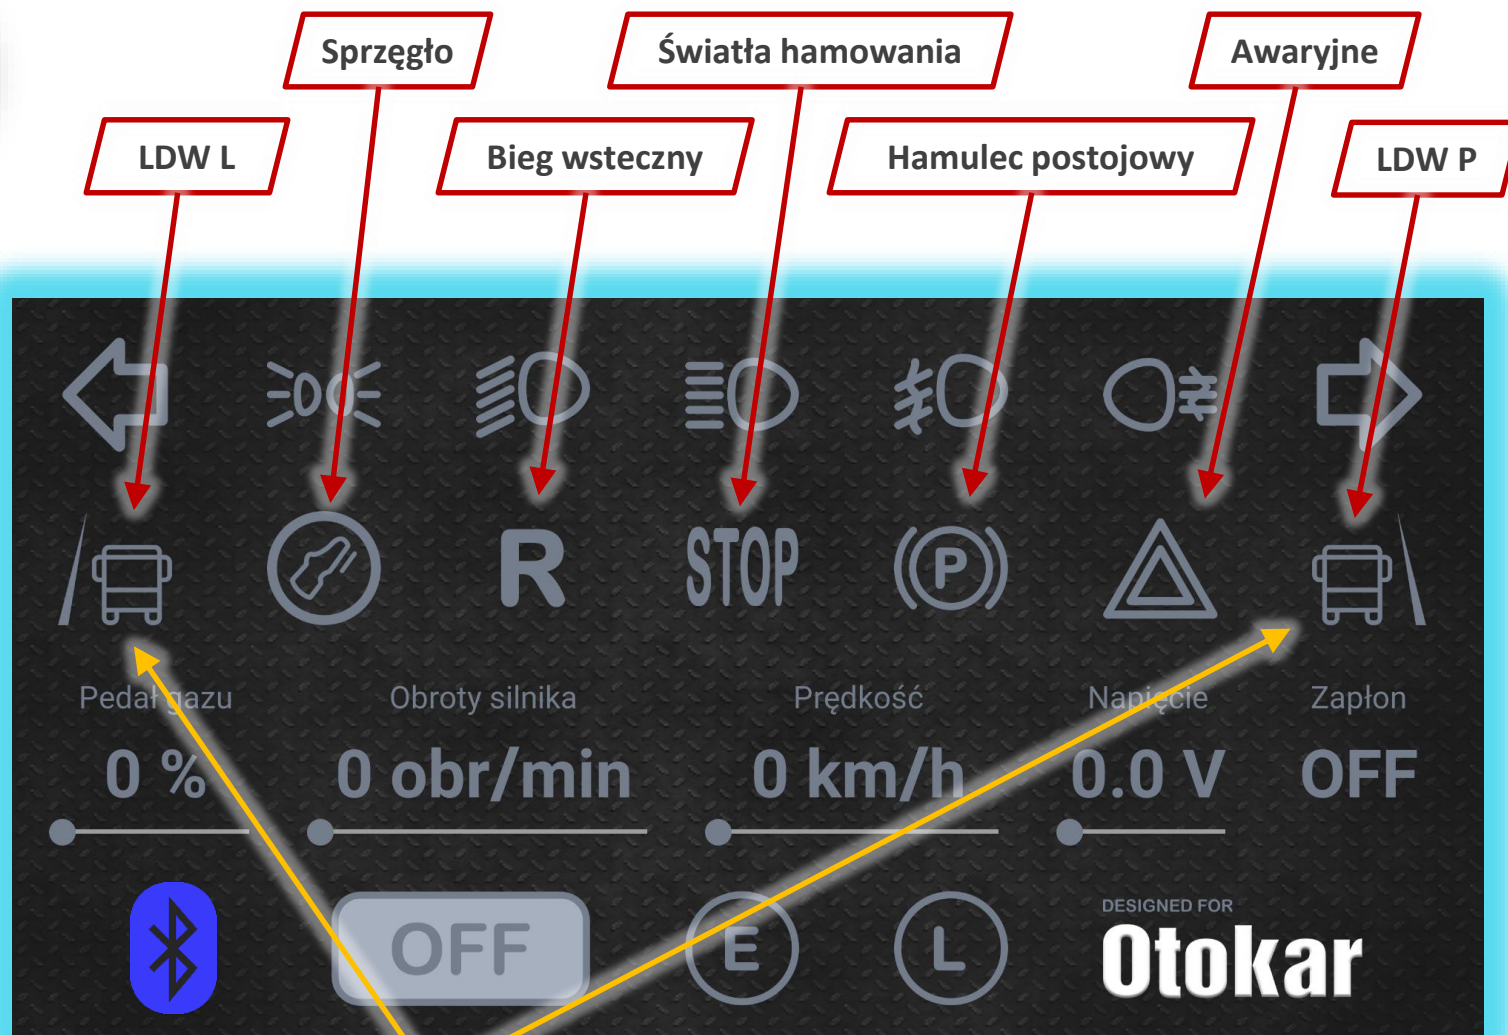

Niezamierzone zjechanie z pasa ruchu (LDW) uruchomi vibracje.

Korzystanie z aplikacji

4




Panel instruktora działa przez 3 minuty od wyłączenia zapłonu. Jest to sygnalizowane opisem „OFF” w kolorze żółtym na pozycji „Zapłon”. Po tym czasie aplikacja wyłącza się całkowicie, wraz z podświetleniem tabliczki „L”.

Korzystanie z aplikacji

Otokar

4

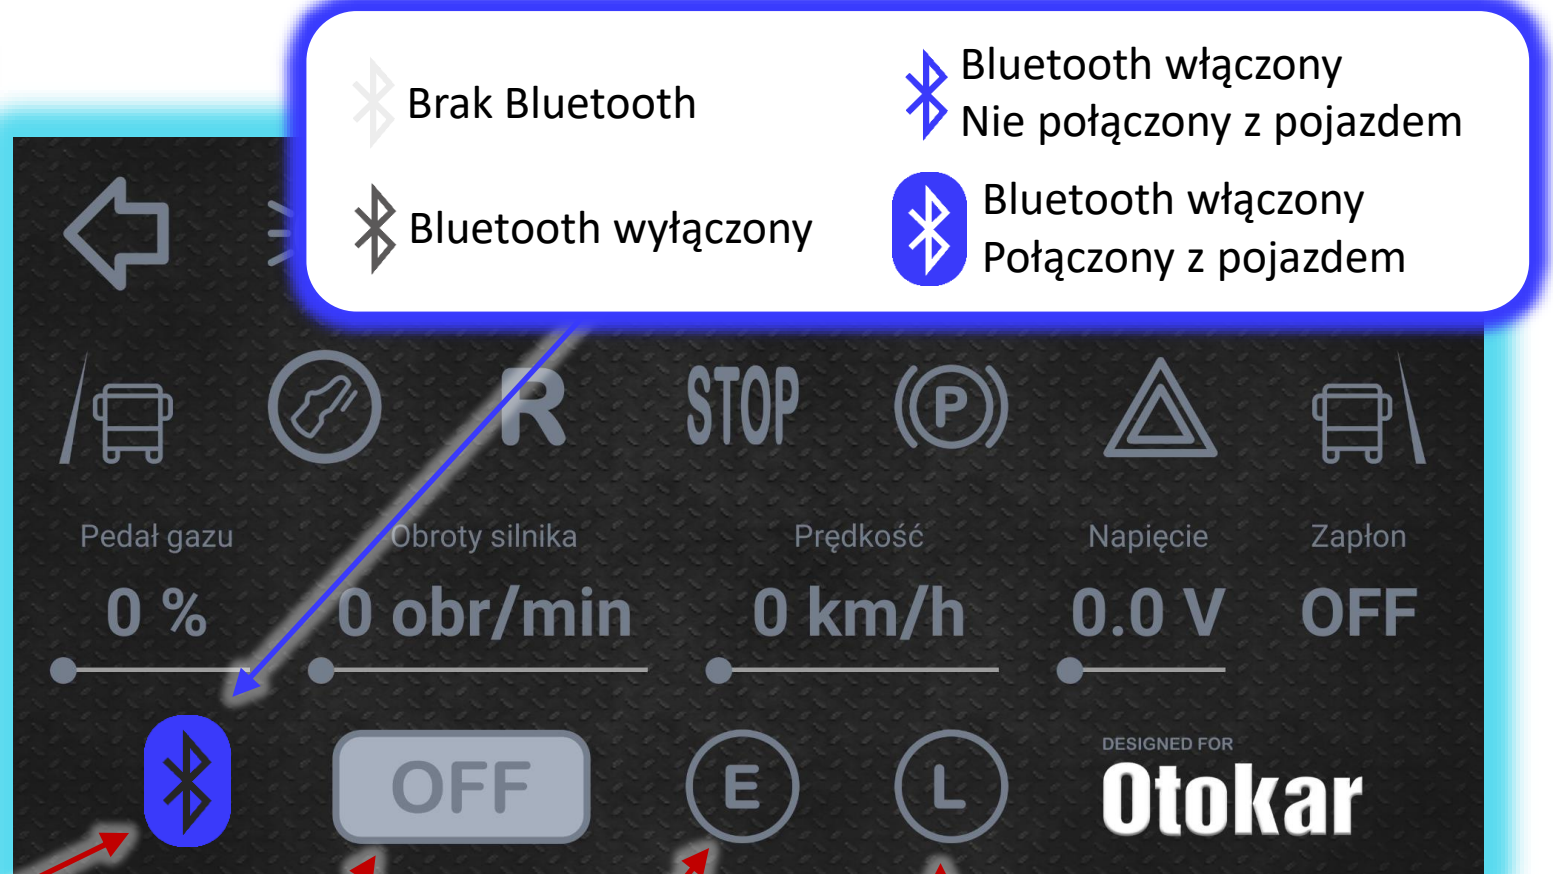

Stan połączenia z pojazdem

Kontrolka trybu egzaminu

Przycisk podświetlenia tabliczki „L” i trybu egzaminu

Kontrolka podświetlenia tabliczki „L”

Korzystanie z aplikacji

4

Tryb egzaminu wyłącza w pojeździe:

- kamerę cofania,
- sygnalizację dźwiękową przeszkód z tyłu pojazdu,
- automatyczne światła awaryjne przy cofaniu.

Kontrolki i przycisk
na konsoli środkowej
do obsługi bez smartfona.

Przycisk na konsoli
ma priorytet
nad sterowaniem
ze smartfona.



Kontrolka podświetlenia
tabliczki „L”

Kontrolka trybu egzaminu

Przycisk podświetlenia
tabliczki „L” i trybu egzaminu

